

Mode d'emploi pour l'installation

Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1" et 1-1/4"

Technique

Alimentation électrique:

24V~50/60Hz

Vitesse de moteur:

150 sec./90°


Couple:

6Nm

Montage


Montage à droite

La valve est montée à droite de la chaudière

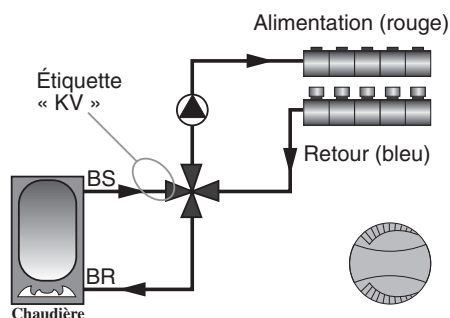


Montage à gauche

La valve est montée à gauche de la chaudière

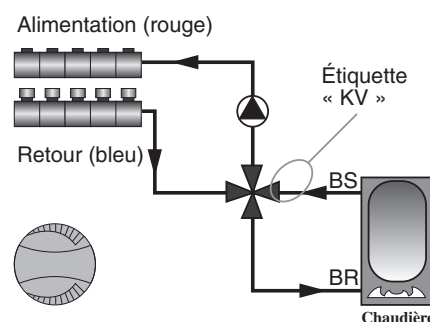


Mode d'emploi pour le montage à droite


- 1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve et la jauge indicatrice.

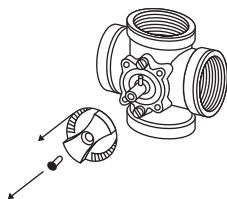


- 2) Visser le goujon fourni à cet effet.

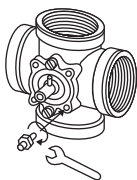


- 3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la valve mélangeuse de façon à ce que le côté A soit complètement ouvert.

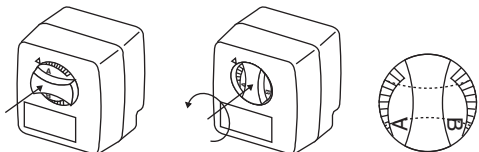


- 4) Retirer le bouton du moteur de la valve mélangeuse en le tirant.

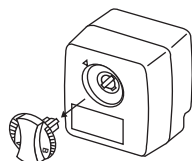


- 5) Mettre l'assemblage manchon de plastique à l'arrière du moteur de la valve mélangeuse (avec les rainures vers l'extérieur)

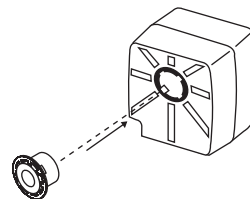

- 6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, rondelles de blocage et rondelles fournies pour joindre le moteur à la valve mélangeuse.

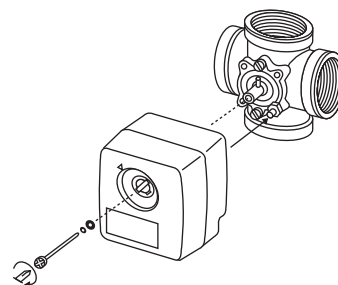

- 7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur le moteur de façon à ce qu'il indique que le côté B est fermé.

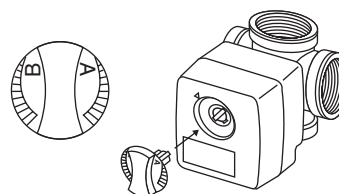


Voir installation électrique à la page suivante.

Mode d'emploi pour l'installation


Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1" et 1-1/4"

Mode d'emploi pour le montage à gauche


- 1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve et la jauge indicatrice.
- 5) Mettre l'assemblage manchon de plastique à l'arrière du moteur de la valve mélangeuse (avec les rainures vers l'extérieur)

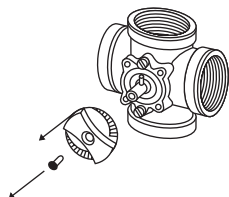



- 2) Visser le goujon fourni à cet effet.

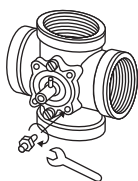


- 3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la valve mélangeuse de façon à ce que le côté A soit fermé.

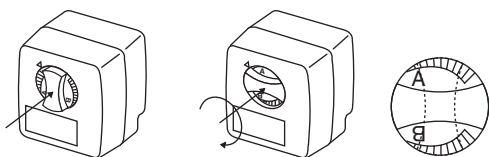


- 4) Retirer le bouton du moteur de la valve mélangeuse en le tirant.

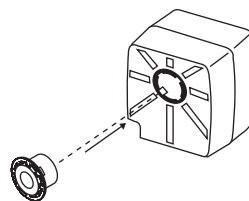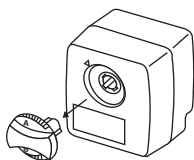

- 6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, rondelles de blocage et rondelles fournies pour joindre le moteur à la valve mélangeuse.

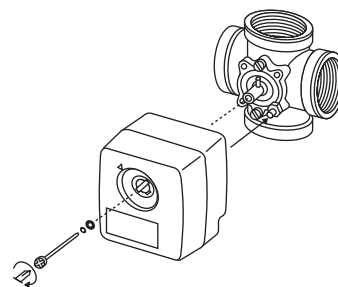

- 7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur le moteur de façon à ce qu'il indique que le côté A est fermé.

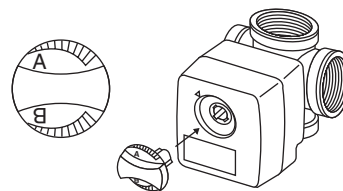


Installation électrique

- 1) Brancher le fil bleu « N » à la borne commune sur le contrôleur de la valve mélangeuse.
- 2) Brancher les fils de sortie (ouvert et fermé) du moteur de la valve mélangeuse aux bornes ouverte et fermée du contrôleur de la valve mélangeuse.

REMARQUE:

- S'assurer que le courant n'est pas branché avant de faire les connexions.
- Si le moteur ouvre et ferme dans la mauvaise direction pendant le cycle d'essai, changer la connexion des fils noir et brun. (fils de sortie « R »).

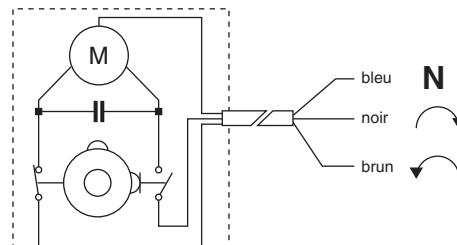

Tout le câblage et l'installation doivent être conformes aux règlements locaux concernant les installations électriques.